



KL クールベスト 体温調整型



電気代削減



冷凍庫不要

高温の環境下での作業時に、体温の上昇から守るベストです

特殊冷却材 PCM パックで、身体に心地のよい冷たさが持続します。
PCM パック（相変化物質）が 32℃以上で固体からゼリー状に変化し、
体温の熱を奪い体温上昇を防止します。（正常時の方の表面体温は約 31℃）

冷凍庫不要


PCM は、25℃でゼリー状から固体に復元します。冷凍庫が必要ないので電気代も削減！
目安として 25℃以下の環境下に置いておけば、約 2～3 時間で復元します。
復元時間を短縮したい場合は、冷蔵庫 = 約 30 分・冷凍庫 = 約 15 分で復元します。
復元する際は、必ず平の場所に形を整えて置いてください。（繰り返し使用できます）

冷却効果

PCM がゼリー状になるまで（45 分～約 2 時間）冷却が持続します。
保冷剤とは違い身体の冷却が必要なおきのみ、冷却効果が得られるのが優位な点です。
保冷剤・瞬間冷却材のように急激な冷え・結露による不快感がなく身体に負担をかけません。
下着と作業着の間に着用し、なるべく身体に密着するように装着してください。

セット内容

- KL 型ベスト（不織布）・・・1 着（サイズ：フリー）
- 特殊冷却材 PCM パック・・・5 個
- 重量：約 595 g（PCM パック 5 個使用時）

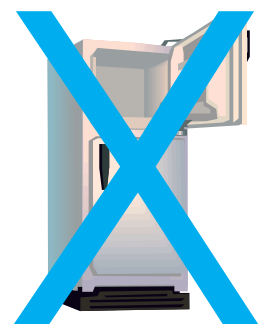

KATOLENS

<http://www.katolens.co.jp/>